


P-145BT, P-143BT Beknopte handleiding

Houd de knop [GRAND PIANO/FUNCTION] ingedrukt en druk op een van de hieronder afgebeelde gemarkeerde toetsen om een parameter in te stellen.

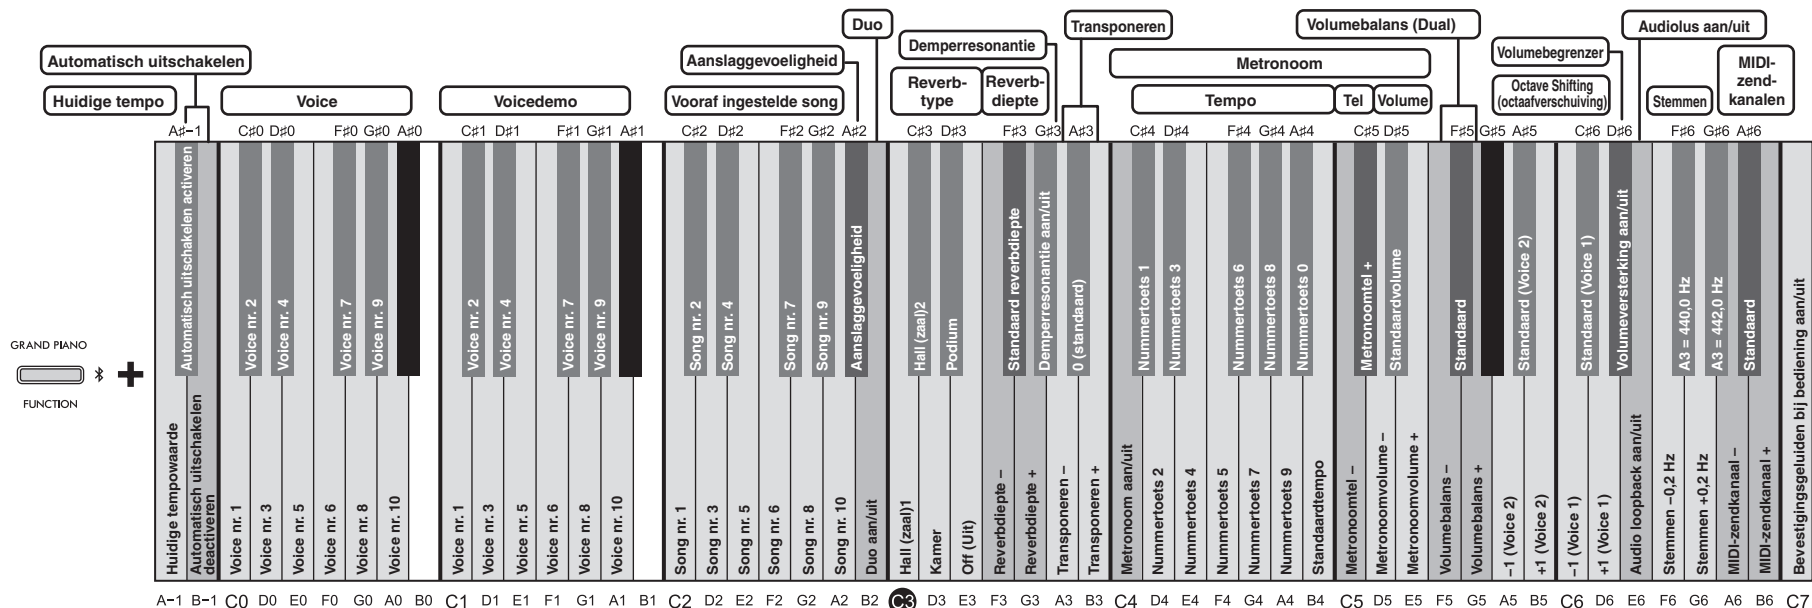

Voicelijst

Nr.	P-145BT	P-143BT
1	GRAND PIANO 1 (Vleugel 1)	GRAND PIANO 1 (Vleugel 1)
2	GRAND PIANO 2 (Vleugel 2)	GRAND PIANO 2 (Vleugel 2)
3	E. PIANO 1 (Elektrische piano 1)	E. PIANO 1 (Elektrische piano 1)
4	E. PIANO 2 (Elektrische piano 2)	E. PIANO 2 (Elektrische piano 2)
5	PIPE ORGAN 1 (Pijporgel 1)	PIPE ORGAN 1 (Pijporgel 1)
6	PIPE ORGAN 2 (Pijporgel 2)	PIPE ORGAN 2 (Pijporgel 2)
7	HARPSICHORD (Klavecimbel)	HARPSICHORD 1 (Klavecimbel 1)
8	ACCORDION (Accordeon)	HARPSICHORD 2 (Klavecimbel 2)
9	DI ZI (Dizi-bamboefluit)	VIBRAPHONE (Vibrafoon)
10	STRINGS (Strijkinstrumenten)	STRINGS (Strijkinstrumenten)


Lijst met vooraf ingestelde songs

Nr.	Titel	Componist
1	Menuett G dur BWV Anh.114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy

Koppelen via Bluetooth (Audio)

Koppelen starten:

GRAND PIANO



Ingedrukt houden
gedurende langer dan
3 seconden.