Handleiding voor Smart Pianist

Smart Pianist is een speciale app voor smart-apparaten en biedt diverse muziekfuncties voor verbonden compatibele muziekinstrumenten.

LET OP

Als u Smart Pianist activeert terwijl het instrument is aangesloten op het smart apparaat, worden de instellingen van het instrument automatisch vervangen door de instellingen op Smart Pianist.


OPMERKING

- De teksten in het voorbeeldscherm in de instructies zijn in het Engels en zien er op het smart apparaat mogelijk anders uit.
- De beschikbaarheid van sommige weergegeven schermen en bepaalde functies zijn afhankelijk van het verbonden instrument.
- Op de website vindt u meer informatie over compatibele instrumenten en smart-apparaten.
  https://www.yamaha.com/kbdapps/

NL

Verbinden met een smart-apparaat

Lees de instructies in ‘Start Connection Wizard’ om verbinding te maken met een instrument.

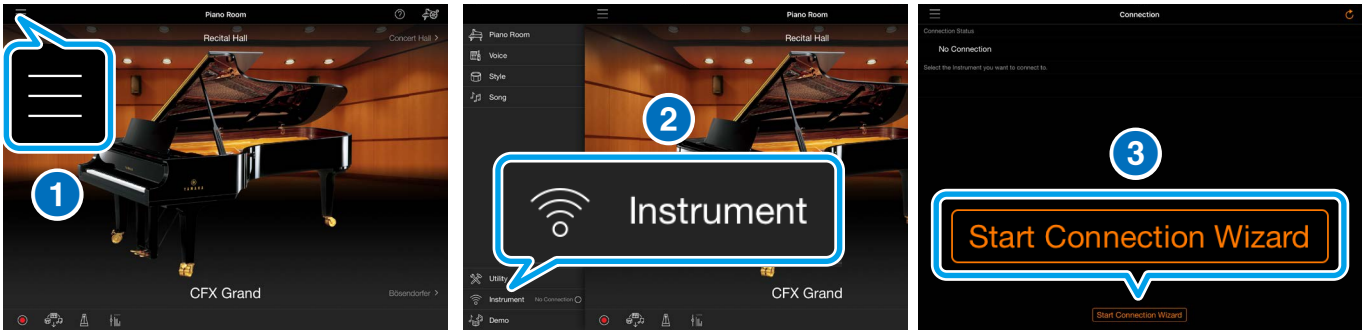


1. Tik op ☰ in de linkerbovenhoek van het scherm om het menu te openen.
2. Tik op 'Instrument' en ga naar het venster 'Connection'.
3. Tik op 'Start Connection Wizard' en volg de aanwijzingen van de wizard.

Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt de modelnaam van het instrument weergegeven bij 'Connecting Status'.

Help-modus

In de Help-modus worden er toelichtingen en bedieningsmethoden weergegeven, waardoor u op een gemakkelijk manier leert hoe u optimaal kunt profiteren van de app.

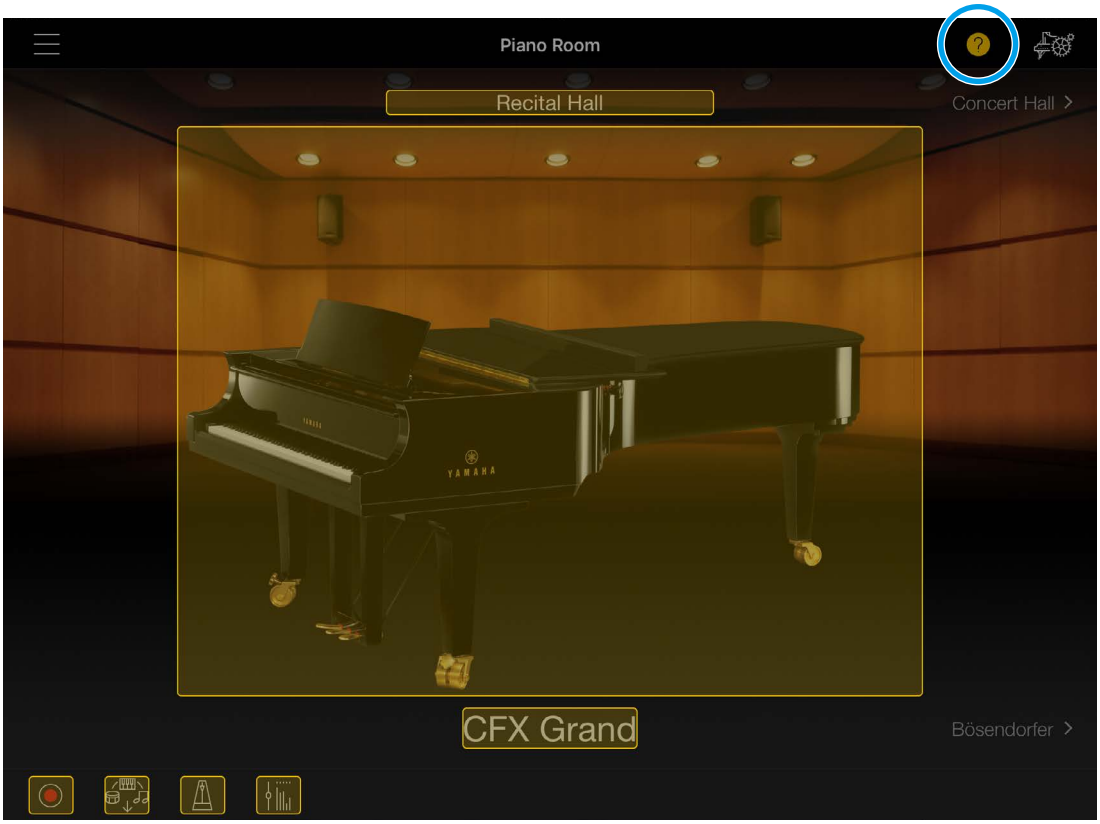


Nadat u op ? hebt getikt en op het item dat u wilt controleren (aangegeven met een geel vak), wordt een pop-upbericht met uitleg weergegeven. Tik nogmaals op ? om de Help-modus te sluiten.


Menu

Tik op ☰ in de linkerbovenhoek van het scherm om het menu te openen.


OPMERKING

De opties in het menu zijn afhankelijk van het verbonden instrument.

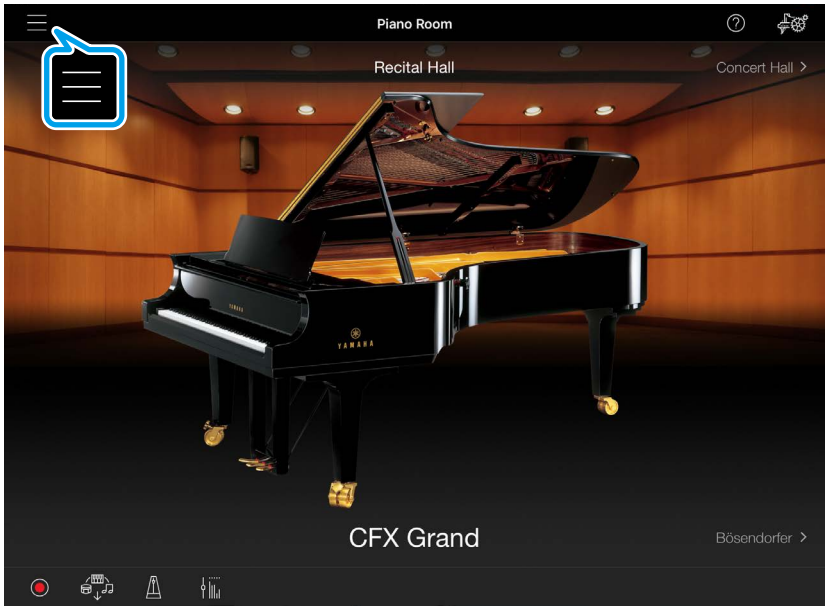

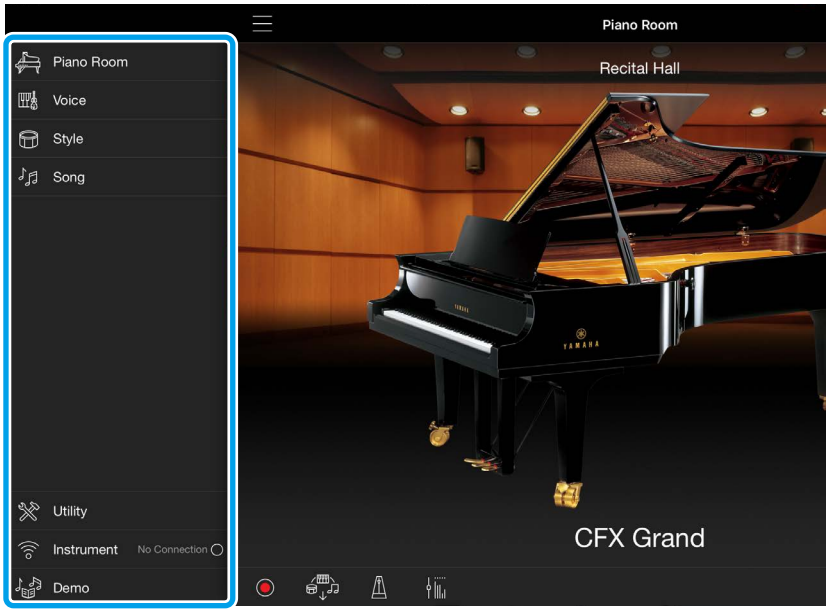

▼ Ga door naar de volgende pagina

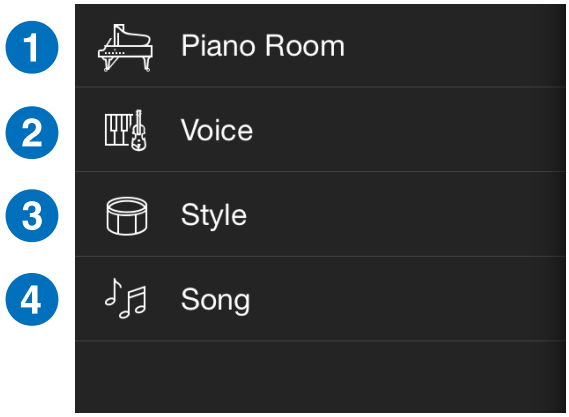

1. Ga naar de 'Piano Room'. U kunt de piano wijzigen en de reverb of aanslaggevoeligheid aanpassen.
2. Ga naar het menu 'Voice'.


U kunt het ingebouwde instrumentgeluid (de 'voice') selecteren voor het bespelen van het keyboard, twee voices stapelen met de functie 'Layer', of verschillende voices met uw linker- en rechterhand spelen met de functie 'Split'.

OPMERKING

De beschikbaarheid van de functies 'Layer' en 'Split' is afhankelijk van het verbonden instrument.

3. Ga naar het menu 'Style'. Speel akkoorden op het keyboard en laat u automatisch begeleiden door een complete band of orkest met de functie 'Style'. Standaard bestaat het gebied voor akkoordendetectie (de 'akkoordsectie') uit het hele keyboard.
4. Ga naar het menu 'Song'. Hiermee kunt u de songgegevens of songs afspelen en beluisteren. Met dit menu regelt u het afspelen van songs, waaronder het tempo en de transponeringinstellingen. Afhankelijk van de gekozen song kunt u ook de notatie, songteksten en akkoorden weergegeven.

▼ Ga door naar de volgende pagina

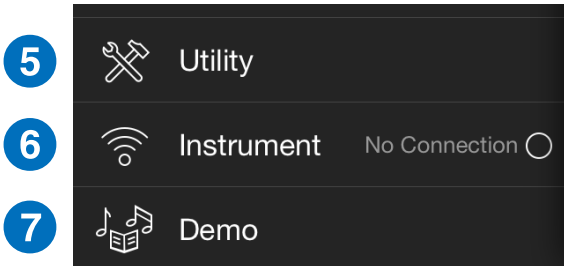

5 Ga naar de 'Utility'. Hier kunt u de algemene instellingen van het instrument aanpassen, zoals het transponeren en draaien.

6 Ga naar 'Connection' (zie pagina 2).


7 Ga naar 'Demo'. De films laten zien wat het instrument allemaal kan met de functies van Smart Pianist.

Algemene pictogrammen

In dit gedeelte worden de pictogrammen beschreven die u vindt in de menu's: Piano Room, Voice, Style en Song.

OPMERKING


Welke pictogrammen daadwerkelijk worden weergegeven, hangt af van het desbetreffende instrument.

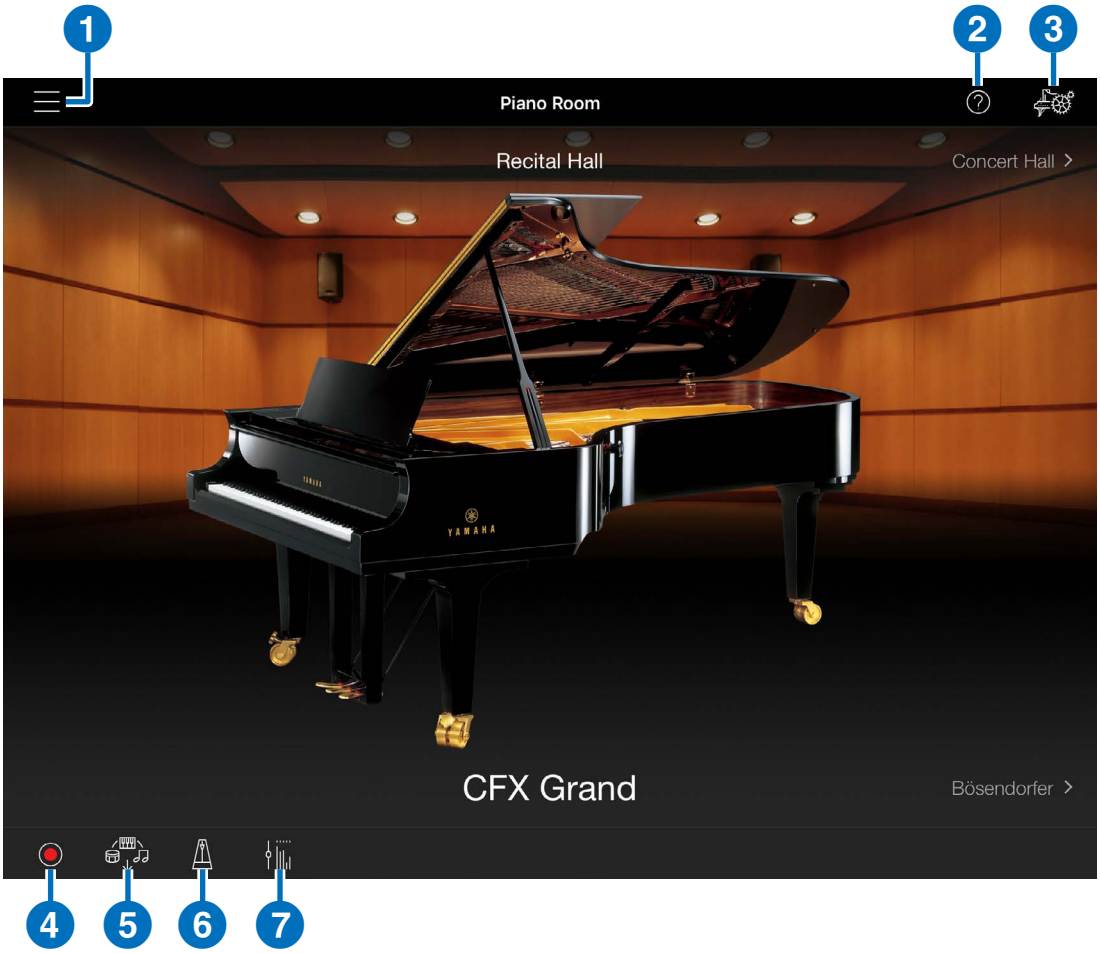

1 Open het menu (zie pagina 4).

2 Schakel de Help-modus in (zie pagina 3).

▼ Ga door naar de volgende pagina

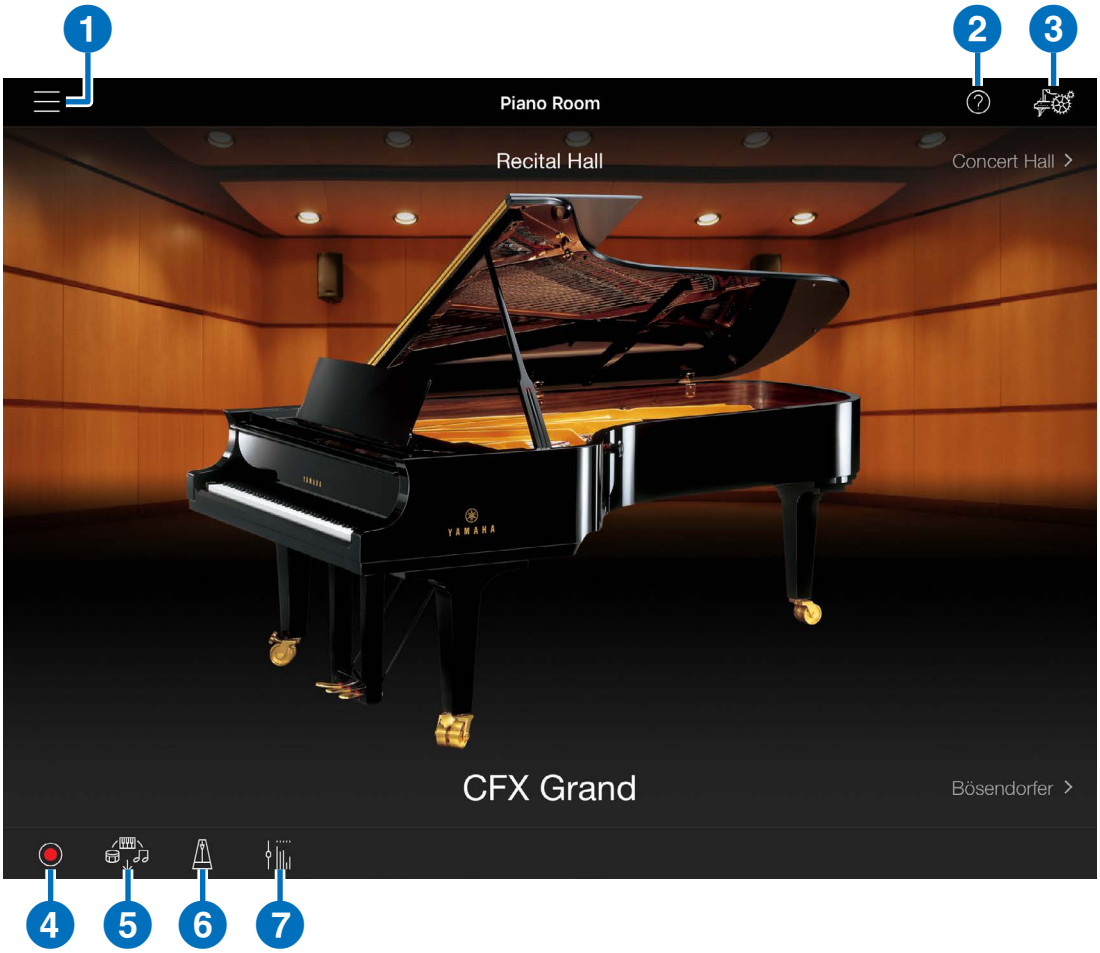

3 Ga naar 'Advanced Settings'. Hiermee kunt u geavanceerde instellingen selecteren voor 'Piano Room', 'Voice', 'Style' en 'Song'.

4 Open het venster 'Recording'.

5 Open het venster 'Registration Memory'. Hier kunt u vrijwel alle instrumentinstellingen opslaan en opgeslagen instellingen herstellen.

6 Open het venster 'Metronome'.

7 Open het venster 'Balance'. U kunt de volumebalans aanpassen tussen de noten die u speelt op het keyboard en de 'Style' en 'Song'.

Informatie

- Het kopiëren van commercieel verkrijgbare muziekdata, met inbegrip van maar niet beperkt tot MIDI-data en/of audiodata, is strikt verboden, behalve voor persoonlijk gebruik.
- Dit product bevat en gaat vergezeld van inhoud waarvan Yamaha alle auteursrechten heeft of waarvoor Yamaha een vergunning heeft om auteursrechten van derden te mogen gebruiken. Vanwege auteursrechtwetten en andere relevante wetten is het NIET toegestaan om media te distribueren waarop deze inhoud is opgeslagen of opgenomen indien deze nagenoeg niet verschillen van die in het product.
- U mag deze software of de handleiding of enig deel daarvan niet kopiëren of wijzigen zonder toestemming.
- Yamaha neemt geen enkele verantwoording voor de resultaten en effecten van het gebruik van deze software en deze handleiding.
- De afbeeldingen en schermafbeeldingen van de app in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor instructiedoeleinden en kunnen dus enigszins afwijken van de werkelijkheid.
- De namen van bedrijven en producten in deze handleiding zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Manual Development Group
© 2017 Yamaha Corporation
Published 04/2018 LB-B0